



## Anbauleitung Dynastarter Hitachi-Version

Auf einen ausreichenden Kabelquerschnitt ist zu achten.  
Starterkabel min. 6 – 10 mm<sup>2</sup>, Ladeleitung GEN = 2,5 mm<sup>2</sup>,  
F und 50 = 1,5 mm<sup>2</sup>, L = 0,75 mm<sup>2</sup>

Rechtslauf (CW)

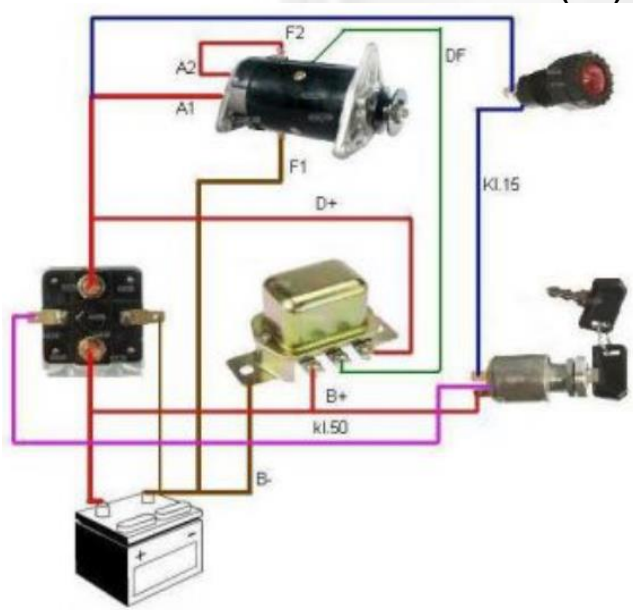

Linkslauf (CCW)

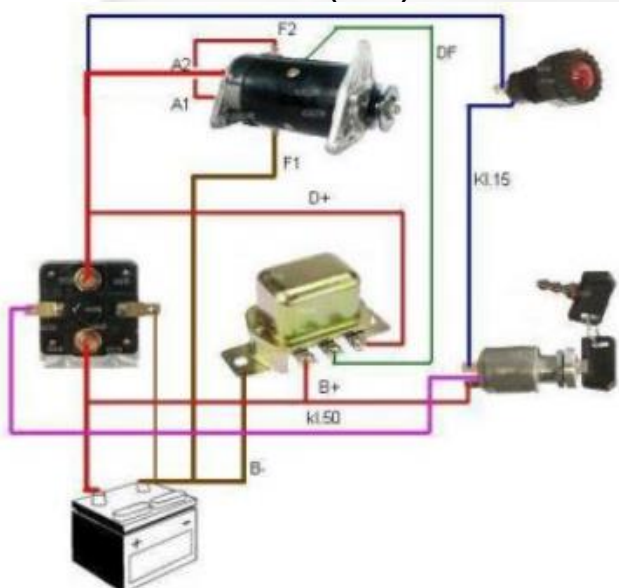

Bitte beachten Sie bei dem Gleichstromregler die Anschlüsse:  
D+ = B+  
DF = DF  
D- = D-  
Gehäuse = B-

Bitte beachten Sie das diese Dynastarter unter 3.000 U/min keine Ladung erzeugen!!