

Kohl24.de GmbH, An der Ostrach 22, 88356 Ostrach


Die Dyalite ist eine Lichtmaschine, die die Vorteile einer Lichtmaschine mit dem Aussehen einer Gleichstromlichtmaschine hat. Die Dyalite-Einheit ist identisch in der Montage zu Ihrer ursprünglichen Gleichstromlichtmaschine, aber im Gegensatz zu Ihrer Gleichstromlichtmaschine ist die Dyalite eine selbstregulierende Lichtmaschine, was bedeutet, dass der bestehende Schaltkasten nicht mehr erforderlich ist. Es müssen einige Änderungen an der Verkabelung vorgenommen werden. Die Änderungen können wie unten beschrieben am vorhandenen Schaltkasten vorgenommen werden.

EINBAU:

1. Batterie abklemmen
2. Tauschen Sie den vorhandenen Dynamo gegen den neuen Dyalite aus und versetzen Sie den vorhandenen Lüfter und die Riemenscheibe.

Die Verkabelung wird am Spannungsregler geändert: (Siehe nebenstehendes Diagramm). Ein Schaltplan für das Fahrzeug hilft bei der Identifizierung der Drähte.

3. Trennen Sie die Erdung von der Steuereinheit.
4. Entfernen Sie das Feldkabel (F) und die Warnleuchte vom Regler (kleines Kabel an Klemme D) und verbinden Sie sie miteinander.
5. Das Lichtmaschinenkabel (D) vom Regler abnehmen und mit dem Batteriekabel verbinden, um eine Batteriespeisung herzustellen. (Die Hauptzuleitung der Lichtmaschine zur Batterie muss für mindestens 40 Ampere ausgelegt sein.)
6. Alle positiv geerdeten Einheiten werden mit einem Relais geliefert, das Teil der positiv geerdeten Dyalite-Installation ist. Dieses MUSS wie abgebildet zwischen der Zündwarnleuchte und dem Zündschalter hinter dem Armaturenbrett eingebaut werden. **Wird diese Einheit nicht installiert, führt dies zu einem sofortigen Ausfall des Dyalite.**
7. Überprüfen Sie sorgfältig die gesamte Verkabelung, schließen Sie die Batterie wieder an und testen Sie sie.

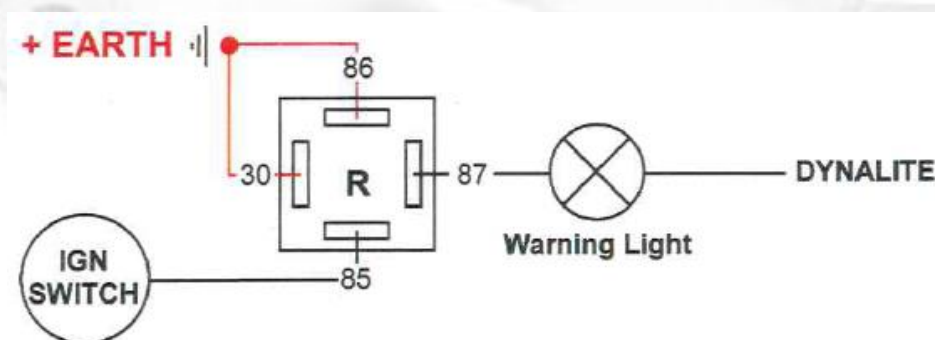

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Dyalite gut geerdet ist, insbesondere wenn das Fahrzeug kürzlich lackiert wurde.


KOHL24.de

Motoren | Ersatzteile | Versand


Kohl24.de GmbH, An der Ostrach 22, 88356 Ostrach





RB106

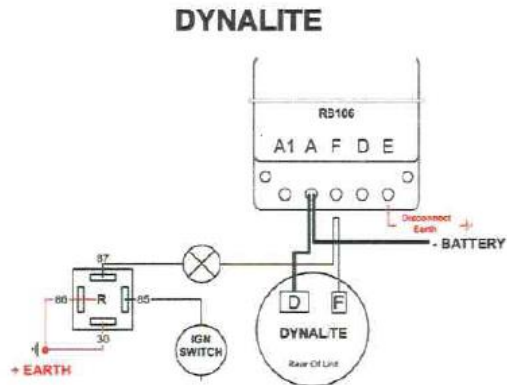



DYNAMO

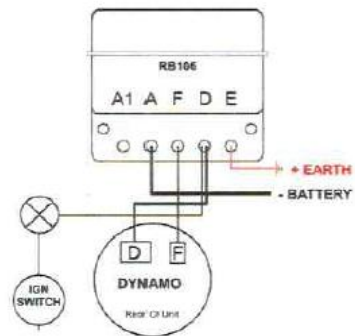



RF95

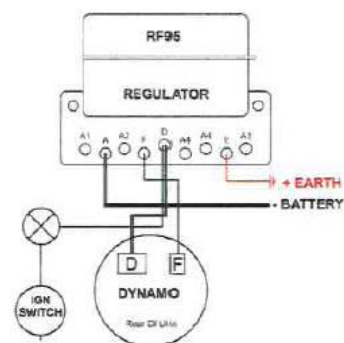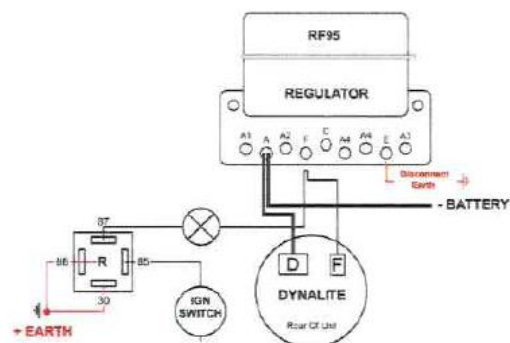

RB340

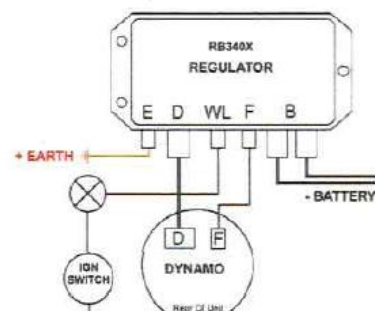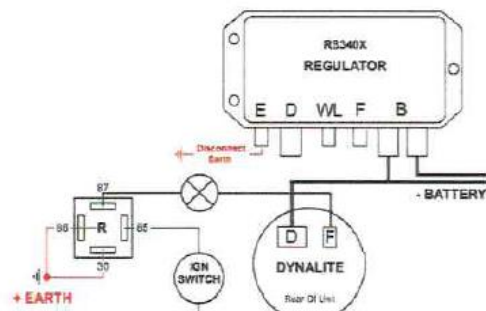

RB310

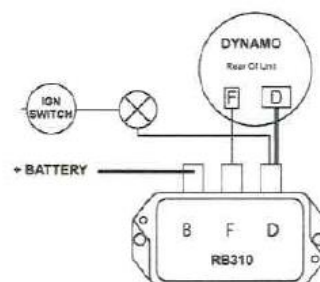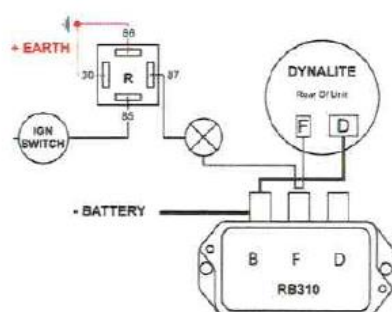

Kohl24.de GmbH
An der Ostrach 22

88356 Ostrach

Tel: 07585 - 792370

Mail: info@kohl24.de
Homepage: www.kohl24.de